Autoalarmanlage CA-1202 Installationsanleitung

Modus 1 – für Autos ohne Original-Fernbedienung für die Zentralverriegelung

Eigenschaften:

- Schutz des Autos durch drahtgebundene und drahtlose Sensoren (drahtlose Sensoren können auch zur Überwachung der Garage eingesetzt werden).
- Senden von SMS-Nachrichten im Alarmfall an bis zu 4 Telefonnummern
- Anwählen mit akustischer Alarmwarnung von bis zu 4 Telefonnummern
- Lokalisieren des Autos (mit Hilfe des GSM-Providers)
- Blockieren des Autos durch SMS-Befehl

Vor der Installation

Die Autoalarmanlage CA-1202 sollte nur von einem professionellen Errichter installiert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation oder Benutzung dieses Produktes entstanden sind. Der Autoalarm CA-1202 eignet sich für Autos mit 12V und negativer Erdung. Die Zentrale wurde für den Einbau in der Beifahrerkabine entwickelt.

Unterbrechen Sie die Verbindung zur Autobatterie, bevor Sie mit der Installation beginnen. Lesen Sie hierzu zunächst die Bedienungs-anleitung des Autos. Vermeiden Sie es, Löcher in die Metallteile der Autokarosserie zu bohren.

Hinweis: Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug, um die Verbindungen herzustellen. Schneiden Sie alle nicht benötigten Kabel ab, und isolieren Sie diese

Der dünne Draht, der direkt aus der Zentrale führt, ist die Antenne für Fernbedienung und drahtlose Melder. Die Platzierung dieses Drahtes beeinflusst die Kommunikations-Reichweite. Platzieren Sie die Antenne auf einer geeigneten Kunststoffoberfläche, so dass sie von den anderen Drähten nicht abgeschirmt wird.

Verdrahtung

Nachdem Sie eine geeignete Stelle für die Zentrale gefunden haben, installieren Sie den Kabelsatz, siehe Abb.1:

- GELB Sirenenausgang (+12V/max. 1A)
- GRAU Eingang für Türschalter. Er reagiert auf Verbindung mit oder Trennung von Masse (erkennt Logik automatisch)
- WEISS INP1 und GELB-WEISS INP2 sind Alarmeingänge. Sie reagieren auf Verbindung mit oder Trennung von Masse (erkennen Logik
- BLAU Eingang für den Zündschlüssel (+12V). Stellen Sie sicher, dass +12V vorhanden sind, wenn Sie den Schlüssel drehen und das Auto starten
- GRÜN LED-Anzeige. Installieren Sie diese an einer sichtbaren Stelle auf dem Armaturenbrett. Verbinden Sie das andere Ende dieses Kabels mit
- WEISS-SCHWARZ (Position 10) "Verriegeln", WEISS-BLAU (Position 11) - "Entriegeln" - Ausgänge zur Steuerung der Zentralverriegelung. Bei Aktivierung schalten diese Ausgänge auf Masse (max. 200mA), mit einer wählbaren Impulslänge. Es stehen zwei Paare der Kabel für die Zentralverriegelung zur Verfügung. Für Modus 1 verwenden Sie die Kabel mit schwarzer einlaufender Röhre. Schieben Sie die Enden der vorsichtig in die Hauptanschlussbuchse. entsprechenden Kabel Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Kabel ausgewählt haben, da es äußerst schwierig ist, Kabel ohne geeignetes Werkzeug aus der Anschlussbuchse zu entfernen.
- SCHWARZ Masse verbinden Sie dieses mit dem Original-Masse-Anschluss des Autos.
- ROT Stromversorgung +12V zum direkten Anschluss an die Batterie. Vergewissern Sie sich, dass die Installation ordnungsgemäß beendet und die GSM-Antenne angeschlossen wurde, bevor Sie die Alarmanlage einschalten
- ORANGE Notstrombatterie schließen Sie eine optionale BB-01 Batterie an, falls gewünscht. Wird keine Batterie angeschlossen, erden Sie das Kabel.
- 2x BRAUN Schaltkreis der Wegfahrsperre (8A permanent, max. 12A / 3 Minuten)
- PINK nicht verwendet

Einlegen der SIM-Karte

- Vergewissern Sie sich, dass die PIN-Abfrage auf der SIM-Karte deaktiviert wurde. Sie können die PIN-Abfrage mit Hilfe eines Mobiltelefons deaktivieren (z.B. NOKIA: MENUE, EINSTELLUNGEN, SICHERHEITSEINSTELLUNGEN, PIN PRÜFEN, AUS). Ermöglicht Ihre SIM-Karte keine Deaktivierung der PIN-Abfrage, so ändern Sie
- Aktivieren Sie die SIM-Karte, falls nötig (siehe Anweisungen des Providers), vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert (mit Hilfe eines Mobiltelefons), und notieren Sie sich ihre Telefonnummer.
- Drücken Sie die farbige Taste mit Hilfe eines spitzen dünnen Gegenstandes, um den SIM-Karten-Halter freizusetzen. Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben in den Kartenhalter ein. Danach setzen Sie den Kartenhalter wieder ein.

- Fernsteuern des Alarmsystems und der Zentralverriegelung via SMS-Befehle und durch die Fernbedienung
- Fernzugriff über das Internet (Benutzer- und Errichterebenen) über www.asmlink.de
- Optional: Freisprecheinrichtung (eingehende Telefonanrufe entgegennehmen und bis zu 4 programmierte Telefonnummern
- Im scharfgeschalteten Zustand: Überwachung des Autos durch eine Wachzentrale (vollständig überwachtes GPRS-Protokoll)

Installation der GSM-Antenne

Schließen Sie die Autoalarmanlage NICHT an die Stromversorgung an, bevor die GSM-Antenne angeschlossen ist. Die mitgelieferte Antenne ist selbstklebend und sollte am Autofenster angebracht werden. Die Antenne sollte nicht von metallischen Gegenständen abgeschirmt werden. Es wird empfohlen, die Antenne an einer Stelle zu befestigen, wo sie nicht leicht gesehen werden kann (getönter Teil der Windschutzscheibe, hinter dem Spiegel etc.). Verfügt das Auto über eine bereits installierte GSM-Antenne, so kann diese verwendet werden (bei unterschiedlichen Anschlüssen verwenden Sie einen geeigneten

Erstes Einschalten der Alarmanlage

Vergewissern Sie sich, dass die GSM-Antenne angeschlossen, die SIM-Karte eingesetzt und der Kabelsatz ordnungsgemäß installiert ist. Dann schließen Sie die Alarmanlage an die Stromversorgung (Autobatterie) an. Die LED-Anzeige leuchtet auf, und die Sirene gibt einen kurzen Bestätigungston von sich. Warten Sie, bis die LED wieder erlischt (bis zu 1 Minute).

Fängt die LED an zu blinken, so wurde kein GSM-Netzwerk gefunden. In diesem Fall schalten Sie die Alarmanlage aus, entfernen Sie die SIM-Karte, und testen Sie sie in einem Mobiltelefon (an der Stelle, an der sich die GSM-Antenne befindet). Überprüfen Sie auch, ob die PIN-Abfrage deaktiviert wurde (oder in 0000 geändert). Sobald sich die SIM-Karte erfolgreich in das Netzwerk eingeloggt hat, setzen Sie sie wieder in die Alarmanlage ein und wiederholen Sie das Einschalten.

Nach dem Einschalten der Alarmanlage müssen Sie:

- Modus 1 auswählen mit dem Befehl RESET EN 1
- Fernbedienungen und drahtlose Melder anmelden (falls verwendet) b)
- c) Die programmierbaren Einstellungen vornehmen (Telefonnummern, DIP, SET, etc.)

Dies kann erfolgen durch:

- SMS-Befehle siehe Tabelle 6.1. Beispiel: Durch das Senden der SMS: MASTER RESET EN 1 an die Alarmanlage wird Modus 1 ausgewählt.
- Internetseite: www.gsmlink.de. Um sich dort registrieren zu lassen, müssen Sie den Registrierungscode (er befindet sich auf der Garantiekarte) und den Hauptcode kennen (Werkseinstellung ist MASTER).
- Telefonbuch der SIM-Karte (Tabelle 6.1 enthält eine Einstellungen, die auf diese Art programmiert werden können). Nach dem ersten Einschalten wird im Telefonbuch der SIM-Karte eine Liste von Parametern erstellt. Wenn Sie die SIM-Karte dann in ein Mobiltelefon einsetzen, können Sie bestimmte Einstellungen vornehmen (durch Eingabe von Nummern in die Liste). Der Eintrag für die Auswahl des Modus wird nicht automatisch generiert, es ist jedoch möglich, einen neuen Eintrag hinzuzufügen: RESET EN und Nummer: 1. Daten, die auf diese Weise eingegeben werden, werden von der Alarmanlage gelesen, nachdem die SIM-Karte wieder eingesetzt wurde. Aus Sicherheits-gründen werden sie nach dem Lesen gelöscht

Anmelden von Fernbedienungen und drahtlosen Meldern

Bis zu 4 Funk-Fernbedienungen 6000 R/2 und bis zu 8 drahtlose Melder aus der Serie 6000 können an der Alarmanlage angemeldet werden (nachdem durch den Befehl RESET EN 1 Modus 1 ausgewählt wurde).

Anmelden von Fernbedienungen:

- Die Alarmanlage sollte unscharf sein, die Zündung eingeschaltet.
- Senden Sie den SMS-Befehl: MASTER LEARN RC
 - Die Sirene gibt 3 Bestätigungstöne von sich, und die LED fängt an zu blinken.
- 3. Halten Sie die Tasten 6 und dauf der Fernbedienung zusammen für 3 Sekunden gedrückt.
 - Ein Piepston der Sirene bestätigt die Anmeldung.
 - Durch das Anmelden der ersten Fernbedienung werden alle bisher angemeldeten Fernbedienungen gelöscht (deshalb sollten Sie alle Fernbedienungen, die Sie verwenden möchten, in einem Vorgang anmelden).
- 4. Beenden Sie den Anmeldevorgang, indem Sie die Zündung ausschalten.

Anmelden von drahtlosen Meldern:

- Die Alarmanlage sollte unscharf sein, die Zündung eingeschaltet.
- Senden Sie den SMS-Befehl: MASTER LEARN JA
 - Die Sirene gibt 3 Bestätigungstöne von sich, und die LED fängt an zu blinken
- 3. Legen Sie eine Batterie in den Melder ein.
 - Ein Piepston der Sirene bestätigt die Anmeldung.

 Durch das Anmelden des ersten Melders werden alle bisher angemeldeten Melder gelöscht (deshalb sollten Sie alle Melder, die Sie verwenden möchten, in einem Vorgang anmelden). Hinweis: Befindet sich der Melder im Verzögerungsmodus, so ertönt der Alarm erst 20 Sekunden nach Auslösen des Melders. Eine Ausgangsverzögerung von 20 Sekunden nach Scharfschalten der Alarmanlage gilt für alle angemeldeten Melder.

4. Beenden Sie den Anmeldevorgang, indem Sie die Zündung ausschalten.

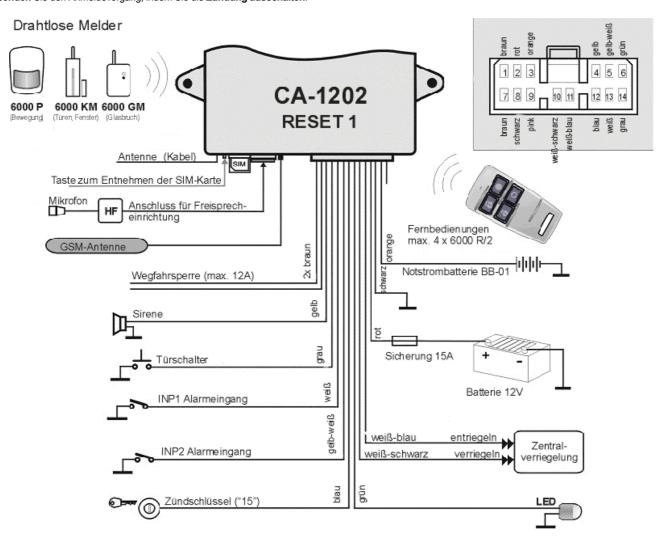


Abb. 1: Installation der Auto alarmanlage in Modus 1

6.1 Programmiersequenzen

Geben Sie die unten aufgeführten Sequenzen als SMS-Texte ein. MASTER ist ein werkseingestellter Hauptcode, den Sie in Ihr eigenes Passwort abändern sollten. Es spielt keine Rolle, ob die SMS-Texte in Groß- oder Kleinbuchstaben eingegeben werden.

SIM-Eintrag*	Text des SMS-Befehls	Beschreibung	
RESET 1	MASTER RESET EN 1	Einstellen des Modus. Werkseinstellung ist 0 – keine Funktion (Das Relais der Wegfahrsperre kopiert die Zündung). Hinweis: Beim Ausführen der Anweisung RESET EN x werden sämtliche Einstellungen, Fernbedienungen und angemeldeten Melder gelöscht! RESET wird durch vier Piepstöne der Sirene angezeigt.	
Nicht möglich	MASTER UC uuuu	Programmieren des Benutzercodes - Der Code (Passwort) erlaubt Ihnen, die Alarmanlage über SMS von nicht autorisierten Telefonen aus zu bedienen. uuuu ist ein neuer Benutzercode mit bis zu 8 Stellen (A-Z & 0-9). Der werkseingestellte Benutzercode ist USER.	
Nicht möglich	MASTER MC xxxx	Programmieren des Hauptcodes – xxxx ist ein neuer Hauptcode mit bis zu 8 Stellen (A-Z & 0-9). Dieser Code ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Alarmanlage zu ändern. Der werkseingestellte Hauptcode ist MASTER.	
TEL1 xxx	MASTER TEL1 xxx	Programmieren von Telefonnummern, an die eine Alarmmeldung weitergeleitet werden soll (diese Telefone	
TEL2 xxx	MASTER TEL2 xxx	werden auch autorisiert, die Alarmanlage via SMS ohne Benutzerpasswort zu bedienen).	
TEL3 xxx	MASTER TEL3 xxx	Beispiel: MASTER TEL2+420602123456 speichert die Telefonnummer auf Position TEL2 MASTER TEL3 0 löscht die Telefonnummer auf Position TEL3	
TEL4 xxx	MASTER TEL4 xxx		
DIAL1 xxx	MASTER DIAL1 xxx	Programmieren von Telefonnummern für die Freisprecheinrichtung Beispiel: MASTER DIAL2+420602123456 speichert die Telefonnummer auf Position DIAL2 (sie wird gewählt, wenn Sie die Taste 2 auf der Fernbedienung drücken). MASTER DIAL2 0 löscht die Telefonnummer auf Position DIAL2	
DIAL2 xxx	MASTER DIAL2 xxx		
DIALA xxx	MASTER DIALA xxx		
DIALB xxx	MASTER DIALB xxx		
DIP abcdefghij	MASTER DIP abcdefghij	Eingabe von DIP-Parametern – siehe Kapitel 7	
SET abcdefghi	MASTER SET abcdefghi	Eingabe von SET-Parametern – siehe Kapitel 8	
Nicht möglich	MASTER LEARN RC	Anmelden von Fernbedienungen – bis zu 4 Fernbedienungen können angemeldet werden. Schalten Sie die	
		Zündung ein, bevor Sie den Befehl senden. Um eine Fernbedienung anzumelden, halten Sie die Tasten 🙃 und 👌	
		auf der Fernbedienung zusammen für 3 Sekunden gedrückt. Nach Anmeldung aller Fernbedienungen schalten Sie die Zündung aus.	
Nicht möglich	MASTER LEARN JA	Anmelden von Funkmeldern – bis zu 8 Melder können angemeldet werden. Schalten Sie die Zündung ein, bevor Sie den Befehl senden. Um einen Melder anzumelden, setzen Sie seine Batterie ein. Nach Anmeldung aller Melder schalten Sie die Zündung aus.	
Nicht möglich	MASTER TXT 01,text	Gestalten von SMS-Texten (Berichte und Befehle), siehe Abschnitt 10.	
TELU xxx	MASTER TELU xxx	Einstellung des Kontrollanrufs (für Prepaid-Karten) 1x monatlich wird die Nummer xxx angerufen, Anrufdauer 10s.	

^{*} siehe Abschnitt 5.

7 DIP-Parameter

Per SMS: MASTER DIP ABCDEFGHIJ können Sie 10 Parameter ändern:

Per SMS: MASTER DIP ABCDEFGHIJ konnen Sie 10 Parameter andern:				
DIP	Beschreibung			
	0	1		
A	0 = stilles Scharf-/Unscharfschalten ohne Bestätigungstöne 1 = 10ms Bestätigungstöne der Sirene beim Scharf-/Unscharfschalten (Sirene ohne Notstromversorgung) 2 = 20ms Bestätigungstöne der Sirene beim Scharf-/Unscharfschalten (Sirene mit Notstromversorgung)			
В	Stiller Alarm	Hörbarer Alarm (30 sec.)		
С	Nur Alarmbericht per SMS SMS alarm report only	Alarmbericht per SMS und Telefonanruf mit Sirenenton		
D	Fernsteuerung per SMS wird nicht durch eine Antwort-SMS bestätigt	SMS-Befehle werden durch eine SMS bestätigt		
Ш	0 = Scharf-/Unscharfschaltung durch einen Anruf von TEL1 bis TEL4 deaktiviert 1 = Scharf-/Unscharfschaltung durch Anruf von TEL1 aktiviert 2 = Scharf-/Unscharfschaltung durch Anruf von TEL1 und TEL2 aktiviert 3 = Scharf-/Unscharfschaltung durch Anruf von TEL1, TEL2 und TEL3 aktiviert 4 = Scharf-/Unscharfschaltung durch Anruf von TEL1, TEL2, TEL3 und TEL4 aktiviert Das Scharf-/Unscharfschalten von autorisierten Telefonanschlüssen aus ist gebührenfrei.			
F	Scharf-/Unscharfschaltung durch einen Telefonanruf wird nicht durch eine SMS bestätigt.	Scharf-/Unscharfschaltung durch einen Telefonanruf wird durch eine SMS an das anrufende Telefon bestätigt.		
G	Benutzer kann SMS-Texte nicht ändern	Benutzer kann SMS-Texte mit Hilfe von TXT-Sequenzen ändern		
Η	Erneutes Scharfschalten deaktiviert	Wird das Auto nicht innerhalb von 1 Minute nach Unscharfschalten betreten, so wird die Alarmanlage erneut scharfgeschaltet		
-	Blockieren des Autos durch Scharfschalten und durch SMS-Befehl Blockieren durch Scharfschalten, automatisch 5 Minuten nach Ausschalten der Zündung und durch SMS-Befehl Blockieren nur durch SMS-Befehl			
J	Lokalisieren deaktiviert	Der Standort des Autos wird per SMS an TEL1 bis TEL4 durchgegeben, wenn der Alarmfall eintritt oder wenn das Auto nach dem Blockier-Befehl stoppt (siehe Abschitt 13.6).		

Werkseinstellung ist DIP 1111000000 (fett gedruckte Zeichen im Text). Wenn Sie nur einzelne Parameter ändern möchten, geben Sie x für die anderen Parameter ein (z.B. MASTER DIP 0xxxxxxxxx für stilles Scharf-/Unscharfschalten).

8 SET Parameter

Per SMS: MASTER SET ABCDEFGHI können Sie 9 Parameter ändern:

SET	Beschreibung		
SEI	0	1	
Α	Bestätigung der Scharfschaltung bei geöffneter Tür deaktiviert	Hörbare Bestätigung der Scharfschaltung bei geöffneter Tür (4 Piepstöne)	
В	Spannungsdetektor deaktiviert	Spannungsdetektor aktiviert	
O	Dauer des Signals zum Verriegeln/Entriegeln 0 = 0,3 / 0,3 Sek. 1 = 4 / 4 Sek. 2 = 60 / 0,3 Sek. (automatisches Schließen der Fenster)		
D	Schaltung des DOOR Eingangs: 0 = automatisch 1 = aktiviert durch fallende Flanke (Erdung) 2 = aktiviert durch ansteigende Flanke (Trennung von Masse)		
E	Schaltung von INP1: 0 = automatisch 1 = aktiviert durch fallende Flanke (Erdung) 2 = aktiviert durch ansteigende Flanke (Trennung von Masse)		
F	Schaltung von INP2: 0 = automatisch 1 = aktiviert durch fallende Flanke (Erdung) 2 = aktiviert durch ansteigende Flanke (Trennung von Masse)		
G	Keine Funktion in Modus 1		
Н .	Keine Funktion in Modus 1		
	Keine Funktion in Modus 1		

Werkseinstellung ist SET 100000010 (fett gedruckte Zeichen im Text). Wenn Sie nur einzelne Parameter ändern möchten, geben Sie x für die anderen Parameter ein (z.B. MASTER SET 0xxxxxxxx deaktiviert die Bestätigung der Scharfschaltung bei geöffneter Tür.

9 Anweisungen für den Benutzer

9.1 Scharf-/Unscharfschalten mit der Fernbedienung

Taste 6 der Fernbedienung dient zum Scharfschalten, 6 zum Unscharfschalten (das Scharf-/Unscharfschalten wird durch einen Piepston der Sirene bestätigt).

9.2 Fernsteuerung durch SMS-Befehle

Durch SMS-Befehle von einem autorisierten Telefon (TEL1 bis TEL4) kann der Autoalarm ferngesteuert werden. Die folgende Tabelle enthält die werkseitig voreingestellten Texte. Die Befehlstexte können geändert werden (siehe Kapitel 10). Wird eine SMS von einem nicht autorisierten Telefon gesandt, so muss

ein gültiger Benutzercode vor dem Befehl eingegeben werden (z.B. USER IMO).

SMS-Text	Pacabraibung		
	Beschreibung		
AM	Scharfschalten und Auto verriegeln		
DM	Unscharf schalten und Auto entriegeln		
IMO	Auto blockieren (nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde)		
UNIMO Auto nicht mehr blockieren			
STATUS	Autoalarm antwortet mit Statusbericht, z.B. "Auto berichtet: Zeit: 27.01.04 13:04, Status: scharfgeschaltet, nicht blockiert, Zündung aus"		
HELP	Autoalarm antwortet mit einer kurzen Liste von SMS-Befehlen		
UC uuuu	Um den Benutzercode zu ändern. uuuu ist der neue Benutzercode mit bis zu 8 Stellen (A-Z & 0-9). Der werkseitig voreingestellte Benutzercode ist USER.		
CREDIT	Um das Restguthaben einer Prepaid-SIM-Karte anzuzeigen (siehe Abschnitt 13.7)		
HF abcdef	Einstellung des Freisprech-Sets: a – Anrufe aktivieren (0 = deaktiviert , 1 = aktiviert) b – eingehende Anrufe automatisch entgegennehmen (0 = deaktiviert , 1 = aktiviert) c – Empfindlichkeit des Mikrofons 0 bis 9, (5) d – Lautstärke des Lautsprechers 0 bis 9, (5) e – Lautstärke des Klingeltons 0 = stumm bis 9 = max., (5) f – Klingelton 0 bis 9, (5)		
LOCATOR	Um das Auto über den GSM-Provider zu lokalisieren (siehe Abschnitt 13.6)		

- Die fett gedruckten Parameter sind werkseitig voreingestellt.
- Die Befehle müssen Leerzeichen enthalten, wie in der Tabelle dargestellt.
- In den SMS-Texten kann nur ASCII verwendet werden.
- Enthält der SMS-Text das %-Zeichen, so wird der nachfolgende Text ignoriert. Die Zeichen %% in der Nachricht unterbrechen das Senden des nachfolgenden Textes. Diese Zeichen sind nützlich wenn eine SMS von einem Internet-Gateway aus gesendet und durch den Gateway ein anderer Text angehängt wird (z.B. Werbung). Beim Verwenden des %-Zeichens muss immer der Haupt- oder Benutzer-code, gefolgt von einer Leerstelle, vor dem Befehl eingegeben werden.

9.3 Fernsteuerung über das Internet

Nach Registrierung des Autoalarms auf der Seite www.gsmlink.de (siehe Abschnitt 11.), können Sie ihn über das Internet fernsteuern. Über diesen Zugang können Sie den Status des Autos abfragen, das Auto scharf und unscharf schalten und das Auto stoppen, wenn es gestohlen wurde. Auch der Speicher des Autoalarms kann angeschaut werden. Errichter können die Einstellungen des Autoalarms über das Internet ändern.

9.4 Fernsteuerung über Telefonanrufe

Wenn dies über die DIP-Paramter aktiviert wurde (siehe Abschnitt 7.), so kann der Autoalarm durch Anrufe von einem autorisierten Telefon (TEL1 bis TEL4) scharf und unscharf geschaltet werden. Der Autoalarm beantwortet den eingehenden Anruf nicht, aber sobald er Ihre Telefonnummer erkennt, ändert er seinen Status (scharf oder unscharf).

Eine solche Fernsteuerung ist gebührenfrei, da das Gespräch nicht entgegengenommen wird.

Warnung: Falls Sie Ihren Autoalarm versehentlich anrufen, so kann das zum Unscharfschalten des Alarms führen.

9.5 Telefonanrufe mit installierter Freisprecheinrichtung

Ist das optionale Freisprech-Set HF-03 installiert, so können über den Autoalarm Telefonanrufe entgegengenommen und ausgeführt werden. Bei **unscharf geschaltetem Auto und eingeschalteter Zündung** kön-nen Sie das Freisprech-Set mit der Fernbedienung 6000 R/2 bedienen.

Eingehende Anrufe – um sie entgegenzunehmen, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Durch erneutes Drücken einer Taste wird das Gespräch beendet.

Ist der Autoalarm scharfgeschaltet, so werden alle eingehenden Anrufe automatisch abgewiesen. Ist das Auto blockiert (durch den Befehl IMO), so werden alle Anrufe automatisch entgegengenommen (Sie können so aus der Ferne mit dem Auto kommunizieren). Ein automatisches Entgegennehmen eingehender Telefonanrufe während der Fahrt kann ebenfalls ermöglicht werden (siehe Abschnitt 9.2.).

Einen Anruf tätigen – Sie können bis zu 4 programmierte Telefonnummern anrufen, während Sie fahren. Durch Drücken der Tasten ♠, ♠, ♠ oder ் auf der Fernbedienung wählen Sie die entsprechende Nummer (programmiert mit DIALA bis DIAL2, siehe Abschnitt 6.1.).

9.6 Alarm

Wird ein Alarm ausgelöst, so ertönt die Sirene für 30 Sekunden, warnende SMS-Nachrichten werden an alle Telefonnummern (TEL1 bis TEL4) gesendet, und diese Telefonnummern werden zusätzlich mit dem Sirenenton angerufen.

Um den Alarm abzustellen, schalten Sie den Autoalarm unscharf, indem Sie die Taste 🐧 auf der Fernbedienung drücken oder einen SMS-Befehl (DM) senden.

10 Gestalten von SMS-Texten

Die SMS-Texte (Alarminformation und Befehle) sind werkseitig voreingestellt. Sie können jedoch mit einem Mobiltelefon oder über die Internetadresse www.gsmlink.de geändert werden.

Um einen Text mit Ihrem Mobiltelefon zu ändern, senden Sie die SMS:

MASTER TXT zz,text,zz,text,...

ist der Text-Index (siehe folgende Tabelle)

text ist der neue Text mit bis zu 30 Zeichen. Punkt oder Komma können im Text nicht verwendet werden, Leerstellen sind erlaubt.

Beispiel: MASTER TXT 01,LOCK PLEASE

Durch Ändern der Texte 01 bis 16 verändern Sie die SMS-Befehle zum Fernsteuern des Autoalarms. Auf diese Weise können Sie die Steuerung Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Sie können auch Ihr eignes Passwort zum Bestandteil der Befehle machen, damit die Fernsteuerung über ein Mobiltelefon sicherer wird.

10.1 Tabelle der SMS-Texte

ZZ	Werkseingestellter Text	ZZ	Werkseingestellter Text
SMS-Befehle:		44	Drahtloser Melder
01	AM	45	Verdrahteter Melder
02	DM	46	Telefone 1
03	IMO	47	Telefone 2
04	UNIMO	48	Telefone 3
05	STATUS	49	Telefone 4
06	HELP	50	Telefone - UC
07	CREDIT	51	Telefone - MC
08	DIAL	52	Fernbedienung
09	HF	Status	s-Information:
10	LOCATOR	60	Autoalarm berichtet:
11	MC (Hauptcode)	61	Status:
12	UC (Benutzercode)	62	Scharf
13	DIP	63	Unscharf
14	TEL	64	Zündung EIN
15	LEARN RC	65	Zündung AUS
16	LEARN JA	66	Motor ist blockiert
17	SIREN	67	Motor ist nicht blockiert
18	SET	68	Kein Alarm
Erei	gnisse:	69	Alarm-Auszeit
30	Alarm	70	Niedrige Akku-Spannung
31	Alarm durch Benutzer abgestellt	71	Stromausfall
32	Feueralarm	72	Wiederherrstellung der
			Stromversorgung
33	Sabotagealarm	73	Zeit:
34	Unscharf schalten	74	Niedrige Batteriespannung
35	Scharfschalten	Bestä	tigungs-SMS:
36	Niedrige Batteriespannung	80	Befehl akzeptiert
37	Motor ist blockiert	81	Fehler im Befehlstext
38	Motor ist nicht blockiert	82	Neuer Hauptcode:
Quelle:		83	Neuer Benutzercode:
40	Zündschlüssel	84	Reset
41	Türkontakt	85	Registrierte Telefonnummer:
42	Aktivierung von INP1	86	Guthaben:
43	Aktivierung von INP2	87	Lernmodus, angemealdet

11 Fernzugriff über Internet

Über die Webseite <u>www.gsmlink.de</u> kann der Autoalarm von Benutzern ferngesteuert bzw. von Errichtern programmiert werden.

Um Internetzugang zu einem installierten und eingeschalteten Autoalarm zu erhalten, werden Sie zunächst gebeten, Ihren Autoalarm auf der ersten Seite registrieren zu lassen. Den Registrierungscode für Ihren Autoalarm finden Sie auf der Garantiekarte.

11.1 GSM-Reset

Müssen Sie das GSM-Modul vom GSM-Netzwerk trennen und erneut anschließen, so verwenden Sie den Befehl "MASTER RESET GSM". Dieser Befehl hat keinen Einfluss auf die Einstellungen Ihres Autoalarms und wird für gewöhlich verwendet, um GPRS zu aktivieren oder ein Guthaben aufzuladen. Für diesen Befehl wird immer der Hauptcode benötigt.

12 Kommunikation mit der Wachzentrale

Der GSM-Pager ermöglicht die Überwachung durch eine Wachzentrale via GPRS-Datenprotokoll. Die Wachzentrale erhält Informationen über Scharfschaltung, Unscharfschaltung und Alarm. Zusätzlich überprüft sie nach Scharfschaltung des Autoalarms regelmäßig die Kommunikationsverbindung zum Auto. Im Falle einer Sabotage der GSM-Pager-Kommunikation wird bei der Wachzentrale ein Alarm angezeigt.

13 Zusätzliche Eigenschaften

13.1 Warnmeldung bei niedriger Autobatterie-Spannung

Der GSM-Pager überprüft die Spannung der Autobatterie. Sinkt die Spannung auf 10V ab, so benachrichtigt er den Benutzer per SMS-Nachricht. So wird ein vollständiges Entleeren der Autobatterie verhindert, wenn Sie z.B. vergessen haben, das Licht auszuschalten.

13.2 Notstrombatterie

Der Autoalarm kann durch eine BB-01 Batterie abgesichert werden. Auf diese Weise kann er weiterhin Informationen senden, auch wenn er von der Autobatterie getrennt wurde. Die Notstrombatterie hält mehrere Stunden. Der Hersteller empfiehlt, die BB-01 Batterie regelmäßig einmal jährlich zu testen. Alle zwei Jahre sollte die Batterie ersetzt werden. Fällt die Spannung der Notstrombatterie auf unter 4V ab, so wird der Benutzer per SMS benachrichtigt. (Wechseln Sie in diesem Fall die Batterie aus.)

13.3 Spannungsabfalldetektor

Der eingebaute Spannungsabfalldetektor kann einen Alarm auslösen, sobald ein elektrisches Gerät im Auto eingeschaltet wird, während der Autoalarm scharfgeschaltet ist. Der Sensor wird 10 Minuten nach der Scharfschaltung aktiviert.

13.4 Akustische Anzeige der Eingangsverzögerung

Die Sirene kann Scharf- und Unscharfschaltung durch Piepstöne bestätigen (siehe Einstellung der DIP-Parameter). Die Sirene zeigt auch das Auslösen eines drahtlosen Melders an (mit einem einzelnen Piepston), wodurch eine Eingangsverzögerung erreicht wird. Auf diese Weise werden Sie daran erinnert, Ihren Autoalarm unscharf zu schalten, nachdem Sie die Garage geöffnet haben etc.

13.5 Begrenzte Anzahl von Alarmauslösungen

Löst ein Sensor (Eingang) wiederholt Alarm aus, so wird der betreffende Eingang nach dem dritten Alarm automatisch übergangen (er wird so lange übergangen, bis der Autoalarm unscharf geschaltet wird).

13.6 Lokalisieren des Autos

Bietet Ihr GSM-Provider einen Lokalisierungs-Service an, so müssen Sie den Befehl LOCATOR nach der Installation mit der folgenden SMS-Sequenz aktivieren:

MASTER LOCATOR xx...x

MASTER ist der Code des Errichters

xx...x ist die Sequenz des Providers, um die Position der SIM-

Karte des Autoalarms herauszufinden (nähere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Provider)

Nachdem diese Sequenz einmal erfolgreich gesandt wurde, speichert der Autoalarm die Parameter. Sie können nun den Standort Ihres Autos herausfinden, indem Sie einfach den Befehl LOCATOR senden.

13.7 Prepaid-Karten

Es wird empfohlen, im Autoalarm keine Prepaid-Karten zu verwenden. Sollten Sie jedoch keine andere Möglichkeit haben, so können Sie den Befehl CREDIT durch die folgende Sequenz aktivieren:

MASTER CREDIT uuu..u xx yyy zz

uuu..u ist der Code der Providers, um das Guthaben zu erfragen

ist das Zeitintervall (in Tagen) für eine regelmäßige

Übernrüfung

yyy ist der Schwellenwert, unter dem das Guthaben dem

Benutzer mitgeteilt wird

zz ist die Position des ersten Zeichens für das

Guthaben in der Antwort-SMS des

- Nachdem diese Sequenz einmal gesendet wurde, überprüft der Autoalarm das Guthaben automatisch alle xx Tage. Sinkt das Guthaben unter yyy, so wird der Benutzer benachrichtigt (TEL1).
- Wird der Befehl CREDIT auf die oben beschriebene Art und Weise aktiviert, so kann der Benutzer auch das aktuelle Guthaben mit dem Befehl CREDIT erfragen.
- Um die automatische Überprüfung des Guthabens zu deaktivieren, stellen Sie das Zeitintervall "xx"auf 00.

13.8 Roaming

Wenn Sie ins Ausland reisen und Ihre SIM-Karte Roaming unterstützt, so funktioniert Ihr Autoalarm auch im Ausland.

13.9 Aktivieren der Sirene

Wenn Sie ein gestohlenes Auto suchen, können Sie die Sirene durch die folgenden SMS-Befehle fernsteuern:

MASTER SIREN schaltet die Sirene für 10 Minuten ein turns

MASTER SIREN ON schaltet die Sirene dauerhaft ein MASTER SIREN OFF schaltet die Sirene aus

Um einem Missbrauch dieser Funktion vorzubeugen, kann nur ein Errichter die Sirene einschalten.

13.10 Signale der LED-Anzeige

13.10 Signale der LED-Anzeige				
LED-Status	Bedeutung			
AUS	Unscharf			
Dauerhaft AN	Verbindung zu einem GSM-Netzwerk oder Telefongespräch wird hergestellt			
Regelmäßiges langsames Blinken	Scharfgeschaltet			
Regelmäßiges schnelles Blinken	Alarmspeicher			
Unterbrochenes Leuchten	Auto war blockiert			
Blinken nach Ausschalten der Zündung	GSM-Netzwerk ist nicht verfügbar			
Blinken nach Einschalten der Zündung	Anzahl der angemeldeten Fernbedienungen			

14 Technische Daten

Stromversorgung 12VDC (8-16V)
Verbrauch im Ruhezustand max. 10mA
Max. Verbrauch (während GSM-Kommunikation) 1A

GSM-Band 900/1800MHz Doppelbandsystem, Energiekategorie 4
Übertragene Energie 2W/GSM900, 1W/GSM1800
VF-Frequenz 433,92 MHz
Betriebstemperatur -20°C bis +70°C

Ausgangs-SİR +12V, Maximallast 1,3A
Blockierung 8A dauerhaft, 12A für 30 Sekunden
Ausgänge für Zentralverriegelung max. 200mA, zu Masse
Impulse: 0,3s, 4s oder 60s (optional)
Entspricht ECE-Richtlinie Nr. 97.00, 10

Kann entsprechend ERC/DEC98(20,21) betrieben werden.

Gesundheit und Sicherheit CSN EN 60950
EMC CSN ETSI EN 301489-1, CSN ETS 300683
Funkstörungen CSN ETSI EN 301419-1, EN 301511, CSN ETSI EN 300220

CE



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien1989/336/EC und 1999/5/EC entspricht.

Die Original-Konformitätserklärung finden Sie auf der Internetseite www.jablotron.de



Hinweis: Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei Ihrer Gemeinde erfragen.